

Montering

Plissegardiner Model 1 & Model 2

1



Find dine bestilte loft/væg-beslag

OBS! Loftbeslag er til vandrette overflader og vægbeslag er til lodrette overflader.

2



Afmærk med blyant hvor gardinet skal placeres. Montér herefter beslagene på de afmærkede punkter.

OBS! Den bedste opsætning opnåes ved at placere beslagene 7-10 cm inde på skinnen.

3



Påklik gardinet på de netop monterede beslag, således at gardinet sidder i spænd.

OBS! Det er nemmest at placere den forreste kant først, for derefter at klikke den bagerste på plads.

4




Tillykke! Gardinet er nu klar til brug, og kan anvendes efter behov.

OBS! Gardinet kan stadig afmonteres ved at klikke den ud bagfra via en mejsel-formet skruetrækker.


Rullegardiner
Plisségardiner
Træpersienner
Lamelgardiner
Liftgardiner
Persienner
Myggenet
Markiser

Loftsmontage med clip-beslag

Placer topkassetten i bagkanten af clip-beslaget og skub fronten af topkassetten opad (indtil det klikker på plads)

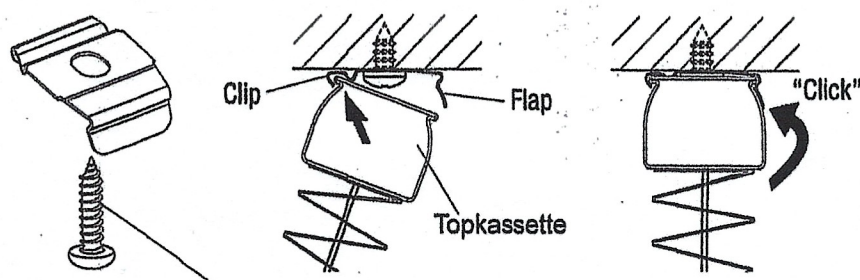

Anbefalet ved montering: DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm (for træ- eller plastrammer)



Ved afmontering

Skub flappen af clip-beslaget opad, indtil topkassetten slipper.

Monteringsmuligheder

Vægmontering med fast eller justerbar vægbeslag og clip-beslag.

