


Montering

Rullegardiner - Kædetræk - Plasticbeslag

1

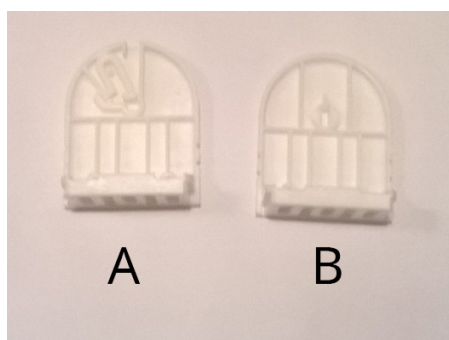

Find dine beslag i pakken, og lokaliser enhed A og enhed B.

OBS! Der er forskel på de to dele, da den ene er lavet til kædetræksdelen.

2



Monter enhed B i den ønskede yderposition for gardinet.

OBS! Enhed B kan kendes ved at gardinet påsættes i en kvadrat.

3



Påsæt gardinet i den netop monterede Enhed B

OBS! Gardinet vil ikke kunne holde sig selv oppe før monteringen af Enhed A.

4



Monter Enhed A, så den passer med gardinets længde og indfør gardinet i hullet.

Tillykke! Gardinet er nu klar til brug, og kan anvendes efter behov.